

Mô tả chi tiết về sơn chống thấm KCC Sporthane Vertical WTR

- Tên sản phẩm: Sơn chống thấm KCC Sporthane Vertical WTR
- Mã sản phẩm: Sporthane Vertical WTR
- Nhà sản xuất: KCC Hàn Quốc
- Màu sắc: Ghi và xanh
- Định mức: 4.4kg/m² in 3mm
- Độ phủ lý thuyết: 1m²/L với độ dày 1mm
- Độ phủ theo bộ: 20m²/bộ
- Hàm lượng chất rắn: Trên 95%
- Bề mặt: Nhẵn, bóng
- Đóng gói: 21,15kg/bộ
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Cách bảo quản: Ở nơi thoáng mát, sạch sẽ và tránh khí hậu ẩm ướt



Sơn chống thấm KCC Sporthane Vertical WTR – Dành cho tường đứng
Đặc điểm nổi bật của sơn chống thấm tường đứng lộ thiên Sporthane Vertical WTR


Sơn chống thấm KCC Hàn Quốc rất được giới nhà thầu ưa chuộng bởi loại vật liệu này chứa nhiều đặc tính và ưu điểm nổi trội. Sporthane Vertical WTR có vai trò cực kỳ quan trọng đối với các công trình xây dựng.

- Sporthane Vertical WTR là sơn Epoxy 2 thành phần, có gốc là Polyurethane (PU)
- Loại sơn hệ lăn, dành riêng cho tường đứng lộ thiên
- Có khả năng bám dính và đàn hồi xuất sắc trám các vết nứt của sàn
- Là lớp chống thấm cho tường hoặc khu vực đứng, hay các phần khác của tòa nhà
- Ngăn chặn hiệu quả nấm mốc, những loại vi khuẩn lâu này trên bề mặt tường.
- Đặc điểm kháng nước từ trên xuống tuyệt đối.
- Có tính kháng khuẩn cao và có độ bám dính bề mặt tuyệt vời.
- Sử dụng sơn với bề mặt phù hợp sẽ mang lại tính kinh tế cao.
- Màng sơn bảo vệ hạn chế sửa chữa hay bảo trì bề mặt thi công hơn.
- Lớp sơn Sporthane Vertical WTR đảm bảo bền đẹp, tính thẩm mỹ cao
- Giảm tác hại đến sức khỏe con người, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh
- Vì vậy, sơn KCC được sử dụng cho độ bền cao và bảo vệ sức khỏe con người.

Sơn chống thấm KCC Sporthane Vertical WTR được ứng dụng như thế nào ?

Nhờ có nhiều tính năng vượt trội và ổn định nên Sporthane Vertical WTR rất phù hợp với nhiều hạng mục công trình xây dựng hiện nay:

- Sơn chống thấm tường đứng lộ thiên được sử dụng làm lớp sơn trong hệ sơn hoàn thiện.
- Dùng cho các bề mặt bê tông, kim loại với lớp sơn lót thích hợp.
- Được ứng dụng cho các bề mặt tường đứng trong thi công.
- Được thi công sau khi đã thi công xong phần xây, trát tường và các bước trước thi công hoàn thiện.
- Chống thấm cho tường hoặc khu vực đứng
- Hoặc các phần khác của tòa nhà

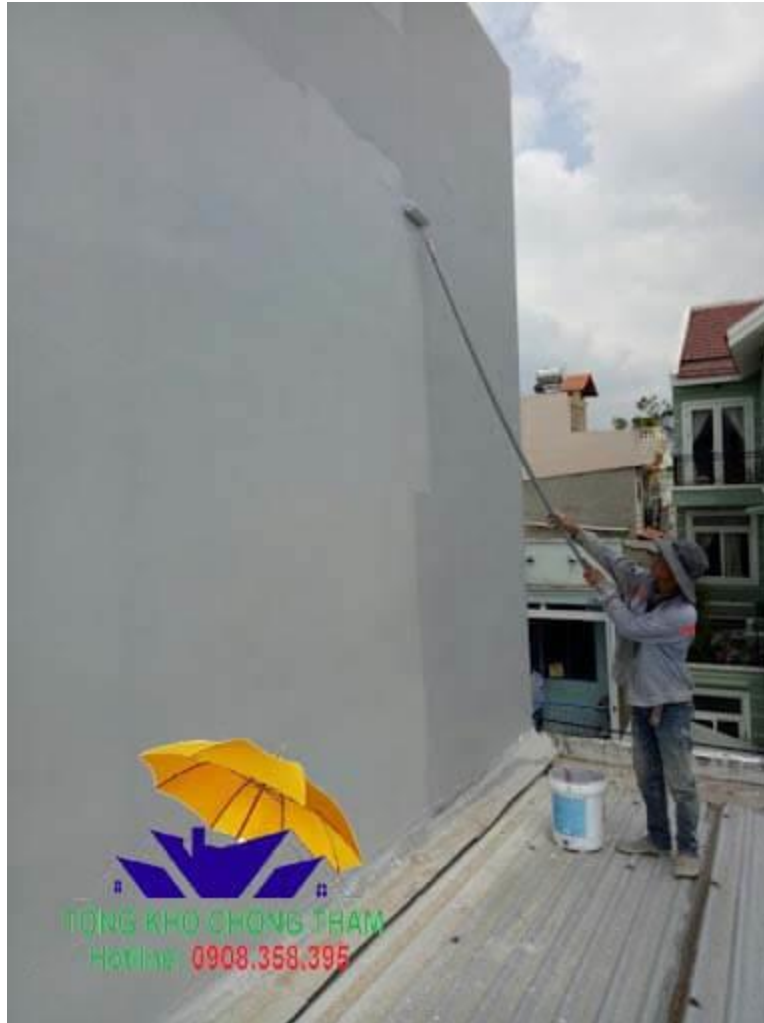

Đặc điểm khi thi công sơn chống thấm KCC

Quy trình sử dụng sơn chống thấm lộ thiên Sporthane Vertical WTR

Thi công chống thấm Sporthane Vertical WTR vô cùng đơn giản và rất dễ thực hiện. Mọi sản phẩm đều có hướng dẫn cùng cách thi công trên bao bì, vỏ thùng hoặc trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Bạn không cần là một người am hiểu nhiều về xây dựng cũng có thể tự thực hiện dễ dàng.

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ

- Quần áo bảo hộ lao động
- Đeo găng tay
- Đeo khẩu trang và mắt kính
- Sơn lót KCC Sporthane Primer
- Sơn KCC Sporthane Vertical WTR
- Rulo, máy phun sơn
- Và các dụng cụ cần thiết khác

Bước 2: Làm sạch bề mặt

- Bề mặt trước thi công phải được làm sạch và khô hoàn toàn: các vết dầu nhớt, bụi bẩn, vết vữa thô còn sót trên bề mặt
- Loại bỏ bằng các phương pháp cơ học hoặc chất tẩy 003.
- Nếu mặt bằng dính nước hoặc tuyết, làm thật sạch và khô
- Sau đó, tạo nhám sơ qua để tạo kết dính bề mặt để thi công

Bước 3: Điều kiện thi công

- Bề mặt thi công đạt ít nhất 28 ngày tuổi
- Độ ẩm bề mặt dưới 6%
- Độ ẩm không khí trên 80%
- Không thi công ở dưới 20°C.

Bước 4: Sơn lớp lót

- Trước khi sơn chống thấm KCC Sporthane Vertical WTR thì cần phủ sơn lót giúp tạo độ bám dính tốt với lớp phủ ngoài.
- Lớp sơn lót Sporthane Primer chỉ được thi công khi bề mặt nền đạt về độ ẩm, độ phẳng và độ đặc chắc.
- Phủ sơn lót một vài lần bằng chổi quét con lăn hoặc máy phun chuyên dụng
- Thi công 1 hoặc 2 lớp.
- Khoảng thời gian sơn lại khuyến nghị là 4h ở nhiệt độ 25°C

Bước 5: Tiến hành sử dụng sơn chống thấm KCC

- Trộn sơn Sporthane Vertical WTR theo tỉ lệ 3:1 (theo khối lượng: sơn gốc – chất đóng rắn).
- Sử dụng máy trộn khuấy đều tốc độ cao từ 2-3 phút.
- Phương pháp thi công: Lăn hoặc phun.
- Không sử dụng dung môi pha loãng.
- Sử dụng rulo hoặc máy phun sương trải đều sơn phủ lên bề mặt.
- Đi sơn nhiều lần để độ phủ sơn được đảm bảo kín; không tạo bọt khí tránh bong tróc sơn.



Cách thi công sơn chống thấm KCC cho tường đứng

Điều kiện để đảm bảo an toàn và sức khỏe

- Khi thi công nên mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang và kính mắt
- Tránh để sơn dính lên mắt, mũi, miệng và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng
- Không nên hít mùi sơn quá lâu, vì bạn sẽ cảm thấy khó chịu
- Khi dùng xong nên vứt rác đúng nơi quy định của địa phương
- Nếu bị sơn dính vào mắt thì phải rửa ngay bằng nước sạch
- Hoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp ngay bác sĩ nơi gần nhất để chuẩn đoán
- Nên để sơn chống thấm Sporthane Vertical WTR tránh xa tầm tay của trẻ em