

**Thông tin chi tiết của chất chống thấm Kova CT-11A Gold**

- Mã sản phẩm: Kova CT-11A Gold
- Hãng sản xuất: Kova
- Thành phần: Acrylonitrile, Alkylsiloxan và các phụ gia khác.
- Đóng gói: Lon 1kg, Thùng 4kg và 20kg
- Dạng tồn tại: Dạng lỏng
- Màu sắc: Ghi xám
- Bề mặt áp dụng: Bề mặt bê tông, nền xi măng
- Số lớp phủ: Tùy từng yêu cầu
- Cách bảo quản: Ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh khí hậu ẩm ướt



Kova CT-11A Gold Chất chống thấm xi măng, bê tông

**Thông số kỹ thuật**

Định mức của sơn chống thấm sàn Kova CT-11A Gold là: **2,0 – 2,5 m<sup>2</sup>/kg** (cho 2 lớp) tùy theo bề mặt vật liệu. Định mức thay đổi theo số lớp tùy yêu cầu kỹ thuật sử dụng.

Sau đây là bảng các thông số khác của loại vật liệu này:

TÊN CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ	PHƯƠNG PHÁP
Phần sơn gốc:		
Màu sắc và ngoại quan	Huyền phù, màu trắng	TCVN 2102
Độ nhớt KU	57,8 KU	ASTM D 5
Hàm lượng chất không bay hơi	58,9 %	TCVN 6934
Tỷ trọng	1,29 g/ml	
Phần hỗn hợp với xi măng:		
Thời gian khô bề mặt Thời gian khô toàn bộ	50 phút 1 giờ 30 phút	TCVN 2096
Độ bám dính của màng sơn trên vữa xi măng cát	Điểm 1	TCVN 2097
Độ bền va đập	200 KG.cm	TCVN 2100
Độ bền uốn	1 mm	TCVN 2099
Độ thấm nước sau 48 giờ	4,42%	
Ngâm mẫu thử 72 giờ trong nước cát	Màng phủ bền	TCVN 6934

### Ưu điểm nổi bật của chất chống thấm xi măng Kova CT-11A Gold

Kova CT-11A Gold là một giải pháp tân tiến trong việc chống dột và chống ẩm toàn diện. Chất chống thấm là hóa chất dạng lỏng. Dễ dàng thẩm thấu vào sâu bên trong các mao quản bề mặt lớp vữa, bê tông. Có khả năng nhanh chóng đông rắn lấp hết toàn bộ các lỗ trống bằng các gốc kỵ nước. Cho nên vật liệu chống thấm Kova CT-11A Gold thế hệ mới được ưa chuộng với những tính năng vượt trội như:

- Kova CT-11A là chất chống thấm được tổng hợp từ Acrylonitrile và Alkylsiloxan
- Có tác dụng bảo vệ và ngăn nước thấm vào bề mặt
- Chất chống thấm Kova CT-11A Gold 100% hệ nước
- Bảo vệ sàn hoàn hảo, ngăn nước thấm vào bề mặt.

- Liên kết cực tốt với bê tông, vữa xi măng.
- Chịu mài mòn, chịu nước mặn, kháng kiềm cao
- Khả năng chịu tia UV cực tốt
- Được dùng để chống thấm cho vữa xi măng, bê tông dưới dạng hỗn hợp với xi măng theo tỷ lệ 1:1.
- Độ bám dính bề mặt cực tốt, chống chịu nước tuyệt hảo
- Giúp tường, trần nhà không bị loang ố, phai màu thậm chí là chống rêu mốc và tróc sơn
- Ngăn chặn sự thấm dột và tăng độ bền bề mặt thi công trên 15 năm
- Không cháy, không chứa chì, thủy ngân
- Thành phần Kova CT-11A Gold không có chất độc hại, không gây ô nhiễm môi trường

**TƯỜNG**

**CT-11A**  
CHẤT CHỐNG THẤM XI MĂNG, BÊ TÔNG **GOLD**

Chống thấm tường với lớp màng bảo vệ chống tia UV, bảo vệ và ngăn nước thấm vào tường.

**ĐƯỢC THẦU TH**  
**TIN DÙNG HƠN 20**

Kova CT11A

Chất chống thấm Kova CT-11A Gold được ứng dụng ở đâu ?



# TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)

---

Hiện nay, sơn Kova CT-11A Gold có thể ứng dụng trong rất nhiều hạng mục thi công khác nhau như

- Chuyên cho việc chống thấm tường ngoài trời
- Sàn bê tông đạt hiệu quả cao.
- Thích hợp cho tầng hầm
- Bể nước, bể bơi
- Sân thượng, nền nhà
- Bờ tường, sê nô
- Sàn nhà vệ sinh, v.v...



Lon 1kg

### **Quy trình thi công chất chống thấm xi măng Kova CT-11A Gold**

Hiểu biết về sản phẩm và bạn cũng cần nắm vững kỹ thuật thi công cho đúng cách . Để sơn chống thấm Kova CT-11A được phát huy hiệu quả tối đa nhất. Cách sử dụng loại vật liệu chống thấm đặc biệt này sẽ được bật mí ngay sau đây.

#### **Chuẩn bị làm sạch bề mặt**

- Đầu tiên nhất là bạn phải chuẩn bị bề mặt thi công Kova CT-11A

- Bề mặt sàn là nơi tiếp xúc nhiều nhất với các tác nhân bên ngoài như nắng gió, mưa bụi.
- Bề mặt cũ phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn cũ, bụi phấn và các lớp xi măng đã bị phong hóa.
- Bề mặt vữa xi măng, bê tông mới phải đạt đủ mác và không bong tróc, đối với sàn; cần để kết cấu vữa xi măng ổn định (tối thiểu 21 ngày)
- Làm ẩm bề mặt trước khi thi công để chất chống thấm cao cấp CT-11A Gold bám dính tốt.
- Tránh tình trạng sàn quá khô hoặc quá nóng để đạt được hiệu quả tốt nhất.
- Để đảm bảo cho Kova CT-11A Gold bám dính tốt và ít tiêu tốn, cần làm ẩm sơ bộ bề mặt thi công bằng cách dùng rulô lăn 1 – 2 lớp nước sạch trước khi sử dụng CT-11A

## Thi công

- Chuẩn bị hỗn hợp Kova CT-11A Gold và xi măng Pooc-lăng mác cao mác từ 400 trở lên
- Trộn theo tỷ lệ 1:1 (01 Kg CT-11A Gold với 01 Kg xi măng) và một lượng nước vừa đủ
- Pha xi măng với nước trước, khuấy đều cho nhuyễn, sau đó trộn với Kova CT-11A Gold; và khuấy lại thật đều tránh tình trạng xi măng vón cục khi trộn. Đảm bảo cho hỗn hợp trên trở thành dạng sệt.
- Dùng chổi quét sơn, con lăn rulô, lu lăn phủ 2 – 3 lớp hỗn hợp trên lên vị trí chống thấm.
- Thi công mỗi lớp cách nhau từ 6 – 8 giờ.
- Để CT-11A Gold khô hoàn toàn, từ 01 – 02 ngày trước khi sơn phủ các lớp sơn, vật liệu khác.
- Độ cứng lớp chống thấm Kova CT-11A Gold đạt tiêu chuẩn, tuyệt đối cứng và bám dính chắc sau 7 ngày



Hình ảnh thi công

### Một số lưu ý quan trọng

- Kova CT-11A Gold chịu được áp lực ngược nhẹ khi quét 03 lớp.
- Nếu bề mặt thi công có vết nứt thì phải xử lý, có thể sử dụng chất chống thấm cơ giã CT-14.
- Nếu đã trộn Kova CT-11A Gold với xi măng thì phải dùng trong vòng 01 giờ; vì sau thời gian đó sản phẩm sẽ bị đông cứng, hư hỏng không sử dụng được.
- Chống thấm đến đâu trộn xi măng đến đó.
- Xử lý bằng cách dùng súng phun nước tẩy rửa trôi thật sạch, không phủ đè lên.
- Pha nhiều xi măng, quét quá dày, lớp trước chưa kịp khô đã thi công lớp 2 đều dẫn đến màng chống thấm bị rạn chân chim
- Xử lý bằng cách phủ đè lên 1 lớp Kova CT-11A Gold hoặc CT-14
- Tùy theo thời tiết sau khi hoàn thiện chống thấm từ 5-7 ngày; CT-11A khô hoàn toàn mới được tô hồ, dán gạch
- Không thi công sơn chống thấm Kova khi trời mưa hoặc trong môi trường ẩm ướt.






# TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)

---

- Khi trời nắng gắt trời, tường quá khô thì cần phải làm ẩm tường trước khi thi công.
- Khi pha trộn không nên cho xi măng trực tiếp vào thùng sơn vì sẽ gây nên hiện tượng vón cục.
- Không nên sơn lớp thứ hai khi lớp thứ nhất chưa khô để tránh hiện tượng nứt bề mặt

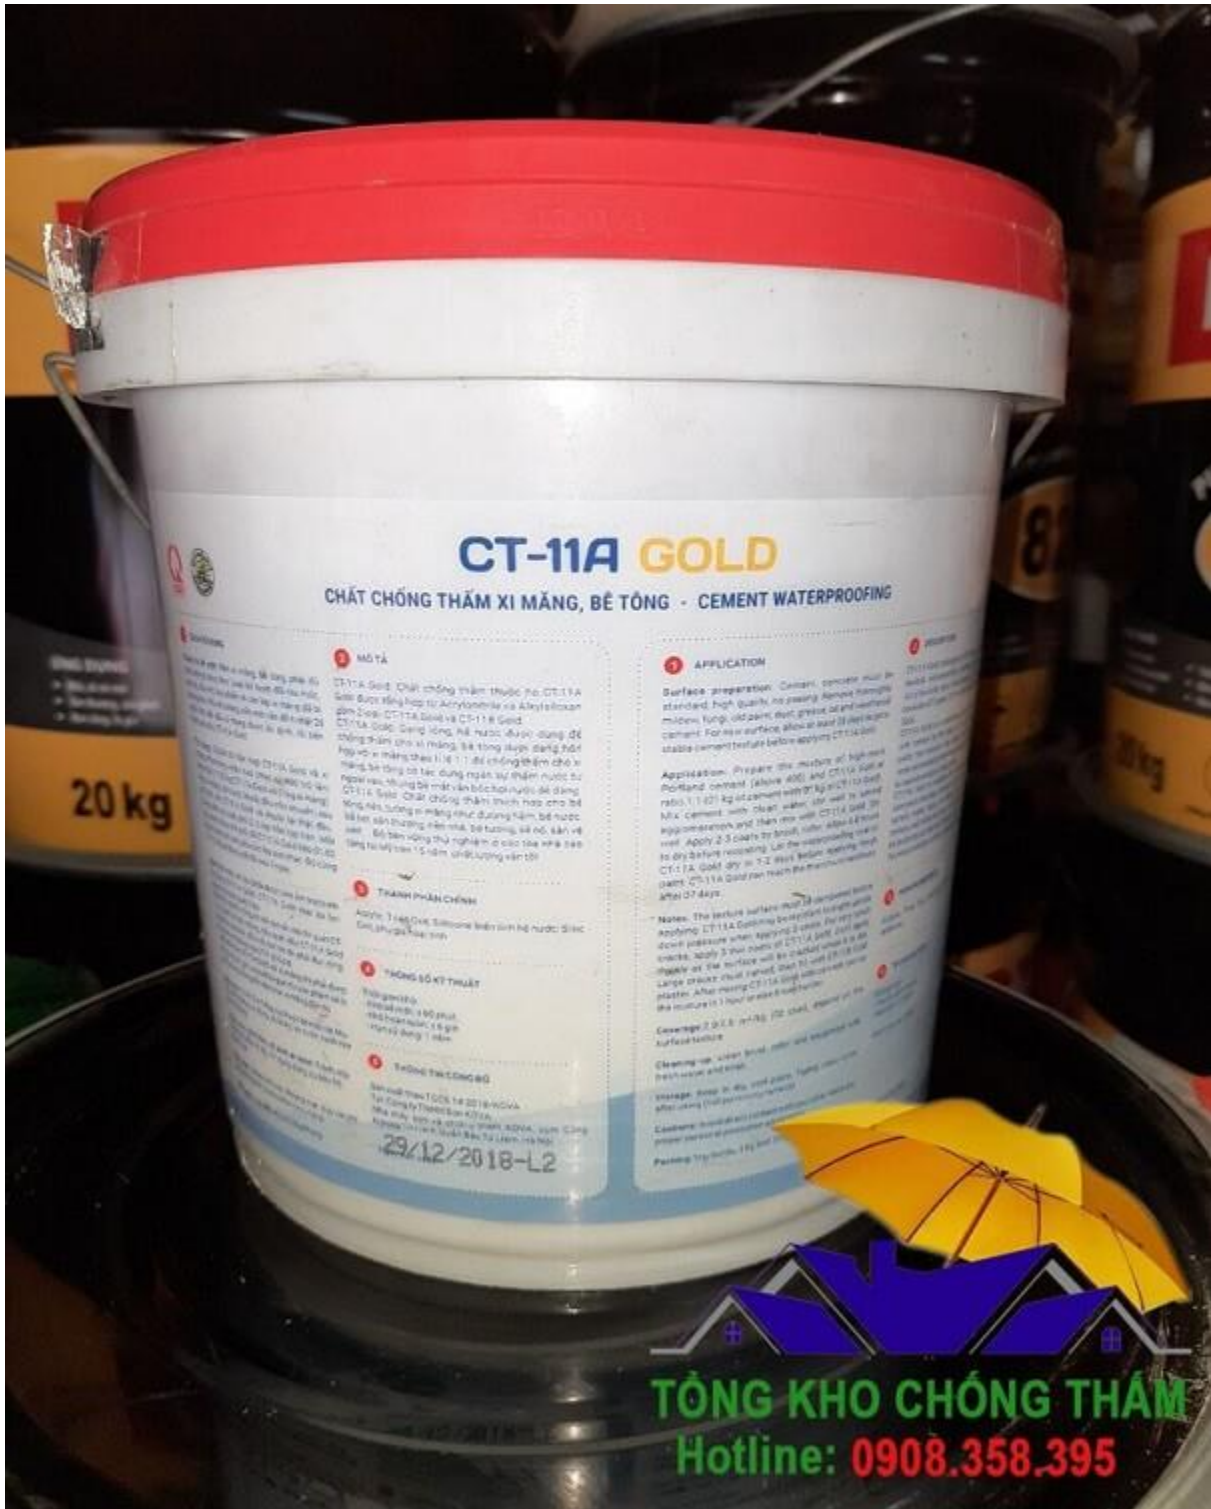

Mặt sau

### An toàn vệ sinh lao động

Dùng xà phòng hay hóa chất tẩy rửa với nước sạch để vệ sinh loại bỏ Kova CT-11A Gold bám tại khu vực không mong muốn. Nếu dùng chưa hết phải đậy kín và lưu trữ sản phẩm chưa trộn với xi măng.

- Môi trường làm việc phải thông thoáng
- Dính vào da hay quần áo, rửa ngay phần tiếp xúc bằng nước sạch.
- Không được nuốt hoặc hít các sản phẩm vào.
- Luôn đậy kỹ và kín thùng nếu ko sử dụng hết
- Không được đổ ct 11a thừa xuống ao hồ, cống rãnh, đất.
- Khi thi công chống thấm , khuyến cáo nên mặc các dụng cụ bảo hộ như găng tay, khẩu trang; quần áo bảo hộ, mắt kính bảo hộ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
- Nếu xảy ra bất kỳ triệu chứng nào khác lạ, cần đưa đến trung tâm y tế để nhận được hỗ trợ.
- Tránh để rơi vào mắt. vô ý để rơi vào mắt, phải rửa ngay bằng nước sạch và đưa đến trung tâm y tế để được hỗ trợ
- Để Kova CT-11A Gold tránh xa tầm tay của trẻ nhỏ



Hình ảnh rõ nét của Kova CT-11A Gold