

Giới thiệu chung về sơn chống thấm Kova Hydroproof CT-04

- Mã sản phẩm: Hydroproof CT-04
- Hãng sản xuất: Kova
- Thành phần cấu tạo: Pure Acrylic, Titan Oxit, các phụ gia hoạt tính và các chất bổ trợ
- Đóng gói: Thùng 4kg; Thùng 20kg
- Thời gian khô bề mặt lý thuyết: 30 phút, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.
- Định mức lý thuyết: **6.0- 6.5m²/kg/2 lớp**. Tùy thuộc yêu cầu thi công, bề mặt và kỹ thuật thi công
- Cách lưu trữ: Ở nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp



Kova Hydroproof CT-04 Sơn ngoại thất chống thấm cao cấp
Một số ưu điểm nổi bật của sơn chống thấm ngoại thất Hydroproof CT-04

- Sơn Kova Hydroproof CT-04 có độ bám dính tương đối tốt, giúp bề mặt sơn chịu được ma sát
- Chống bám bụi và có khả năng rửa trôi một cách dễ dàng. ...
- Độ co giãn cao, giúp che lấp vết nứt nhỏ cho tường

- Màng sơn bền màu, cực bóng
- Bề mặt sơn không bị bong tróc bởi những tác động bên ngoài làm mất đi tính thẩm mỹ của công trình.
- Chống rong rêu, nấm mốc.
- Chịu thời tiết khắc nghiệt, chịu tia cực tím cực tốt
- Đặc điểm giúp sơn Kova ghi điểm nhất trong mắt người tiêu dùng là khả năng chống thấm rất tốt
- Phù hợp với mọi điều kiện thời tiết và bền vững theo thời gian
- Không cháy, không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại
- Không độc hại, rất thân thiện với môi trường xung quanh

SƠN NGOẠI THẤT CHỐNG THẤM CAO CẤP

HydroProof CT-04™

Với công thức từ Pure Acrylic nguyên chất và Silicon biến tính, ngăn chặn sự thấm nước từ bên ngoài vào màng sơn



Giải pháp tối ưu cho môi trường mưa nhiều và khí hậu nóng ẩm nhiệt đới



TỔNG KHO CHỐNG THẤM
Hotline: **0908.358.395**

Ưu điểm khi dùng Hydroproof CT-04

Ứng dụng của sơn chống thấm cao cấp Kova Hydroproof CT-04

Bề mặt áp dụng của Kova Hydroproof CT-04

Các bề mặt ngoài trời của tường bê tông, vữa xi măng sau khi sử dụng hệ thống sản phẩm đề nghị của KOVA theo thứ tự:

- Chống Thấm CT-11A Plus Tường
- Bột trét/ Mastic dẻo ngoài trời KOVA
- Và sơn lót kháng kiềm ngoài trời KOVA

NHÀ BỀN ĐẸP**Thầu/Thợ
có tâm****Chống thấm**

Hệ thống sơn Kova


Hướng dẫn cách thi công sơn ngoại thất chống thấm Kova Hydroproof CT-04

Trang bị dụng cụ

- Quần áo bảo hộ lao động
- Găng tay cao su
- Khẩu trang và mắt kính
- Sơn chống thấm Kova Hydroproof CT-04
- Dụng cụ thi công cần thiết khác

Chuẩn bị bề mặt

- Tường mới: Để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày), làm sạch bụi bẩn.
- Tường cũ: Cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.
- Nếu cần làm phẳng tường phải sử dụng bột trét/ Mastic dẻo
- Nếu bề mặt hồ vữa bắt buộc phải dùng sơn lót kháng kiềm ngoài trời trước khi dùng sơn phủ.
- Để ngăn ngừa tường bị thấm hãy sử dụng sản phẩm chống thấm CT-11A Plus tường

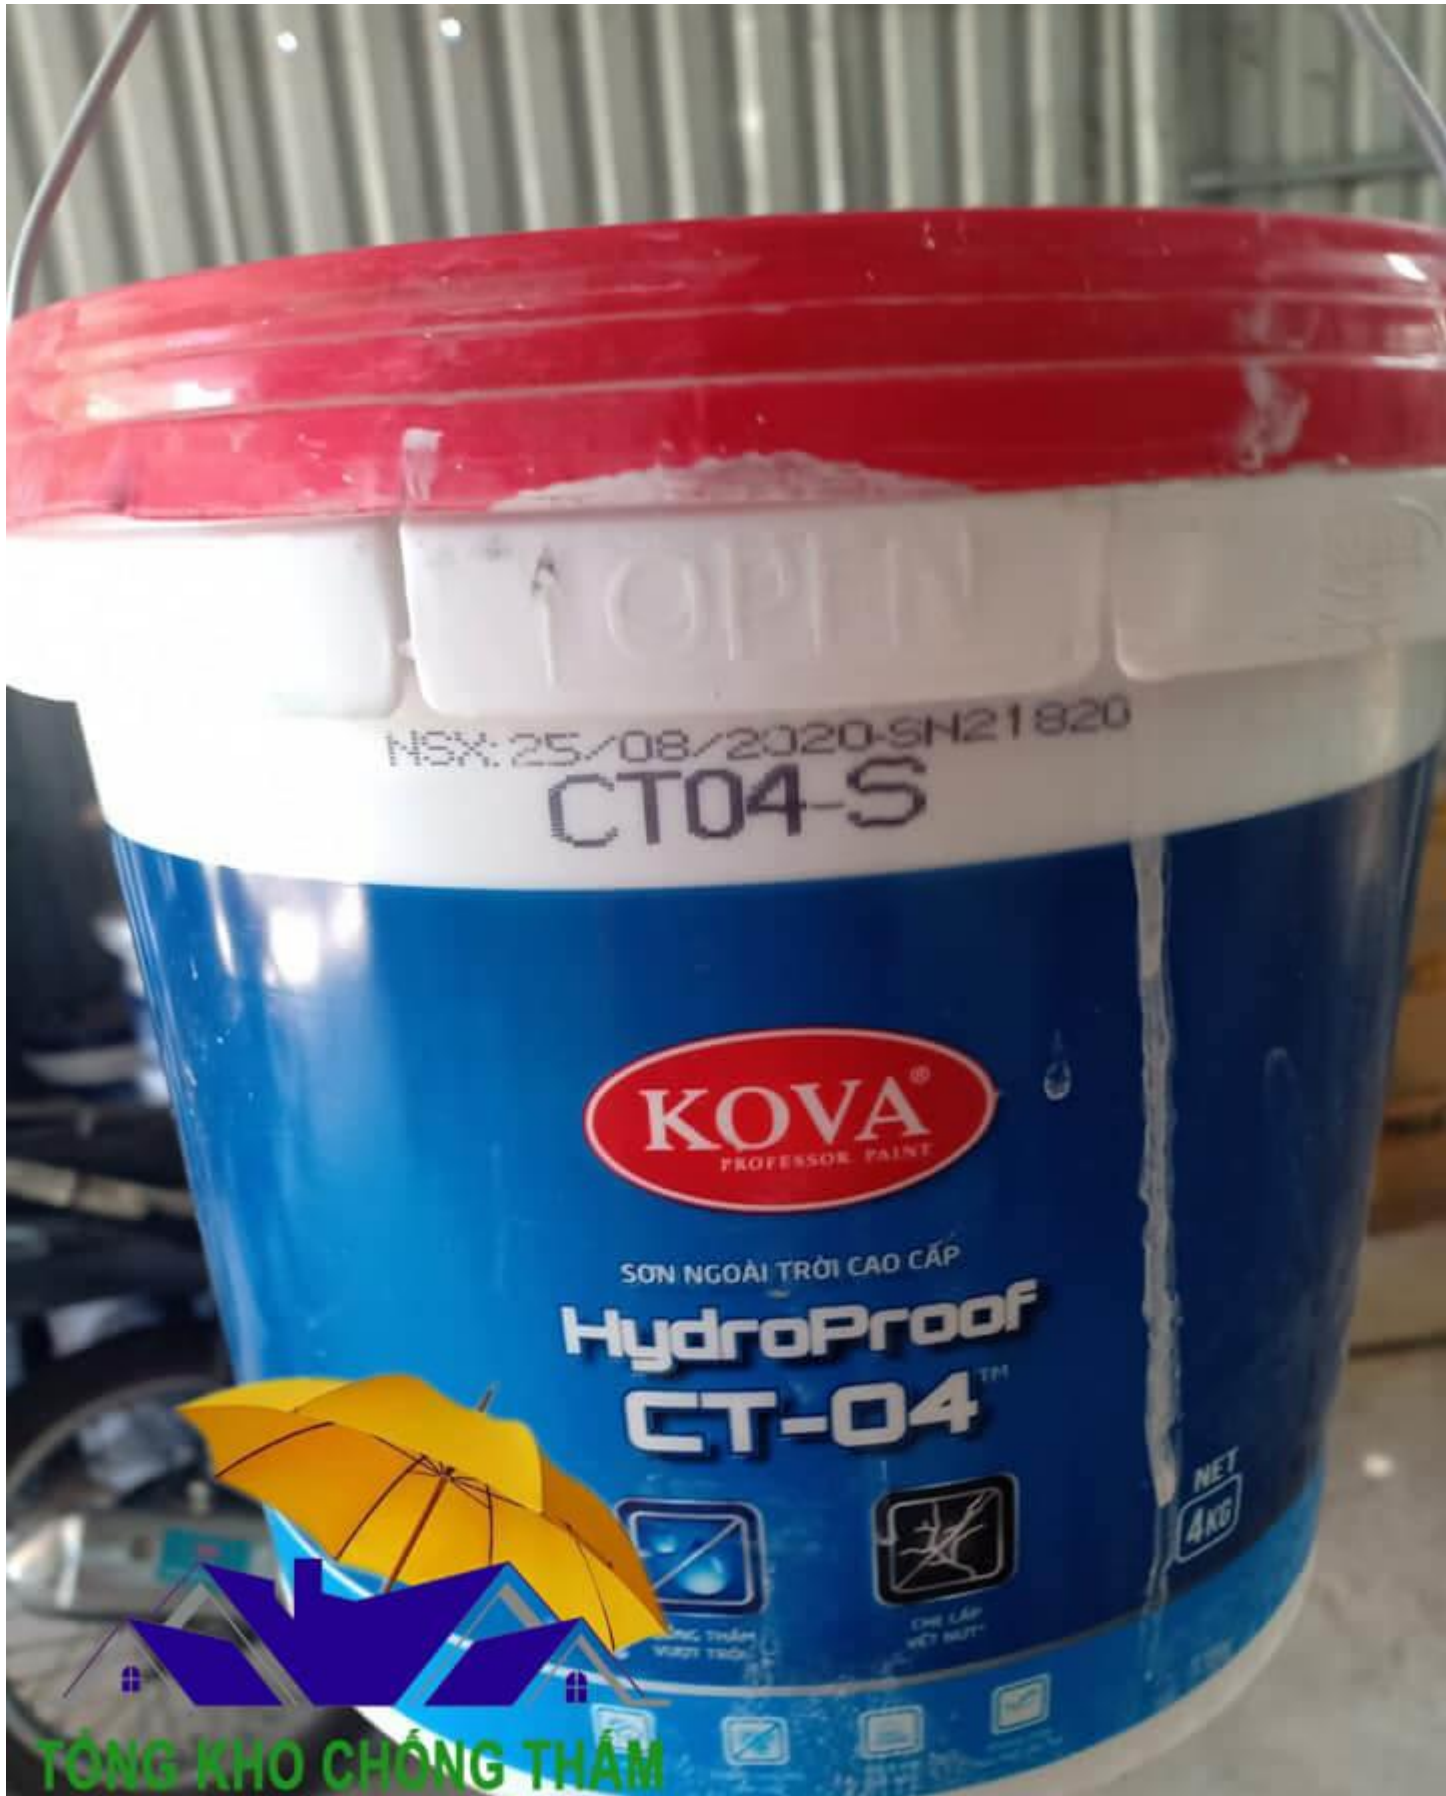

Hình ảnh chi tiết

Thi công

- Pha thêm nước sạch (tuyệt đối không chứa xi măng) cho vừa độ đặc theo nhiệt độ, độ ẩm.
- Khuấy đều sơn Kova Hydroproof CT-04 cho sơn đồng nhất trước khi thi công.
- Màu nhạt – màu trắng: pha thêm 10-15% nước.
- Màu đậm: pha 0-5% nước vì sơn màu đậm có độ lỏng cao hơn màu nhạt – màu trắng.
- Thi công 2 lớp sơn lót, mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ.

Chú ý: Sơn có độ bóng cao nên hạn chế dặm vá vì có thể gây lệch màu mà hãy lăn lại một lớp nếu cần.



TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: **0908.358.395**

Móc khóa

Lưu ý khi sử dụng

- Môi trường làm việc cần thông thoáng
- Mang găng tay khẩu trang và kính bảo vệ mắt khi thi công.
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi sử dụng
- Dùng xong phải vứt rác vào đúng nơi quy định
- Không được hít mùi sơn quá nhiều
- Khi bị dính sơn vào mắt phải rửa với nhiều nước sạch
- Và đến gặp bác sĩ ngay nếu gặp triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em



Tổng kho phân phối sơn chống thấm Kova