

### **Giới thiệu về chống thấm gốc Polyurethane Conmik Flex Pu**

- Mã sản phẩm: Conmik Flex Pu
- Hãng sản xuất: Conmik
- Nhập khẩu: Malaysia
- Màu sắc: Màu ghi
- Quy cách đóng gói: Lon 5kg và thùng 20kg
- Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Lưu trữ: Ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời




Conmik Flex Pu Vật liệu chống thấm gốc Polyurethane lộ thiên  
**Thông số kỹ thuật**

Độ đậm đặc	20.000 - 39.000 pcs
Hàm lượng chất rắn	64 ± 2 %
Thời gian khô	3 - 4 giờ (trời nắng)
Độ bền kéo (D412:2006A)	≥1N/mm <sup>2</sup>
Độ giãn dài tại điểm gãy %	≥ 500%
Kháng xé rách, ASTM D1004-66	5N/mm <sup>2</sup>
Độ bám dính	≥1N/mm <sup>2</sup>

**Vật liệu chống thấm Conmik Flex Pu có lợi ích gì ?**

Chống thấm polyurethane Conmik Flex Pu có nhiều đặc tính vượt trội hàng đầu hiện nay như:

- Conmik Flex Pu là màng chống thấm gốc Polyurethane (PU)
- Độ đàn hồi liên mạch không mối nối thi công lạnh
- Sản phẩm có dạng lỏng 1 thành phần
- Dễ thi công (lấy trực tiếp từ thùng đựng)
- Độ linh hoạt cao – điều tiết được với chuyển động và vết nứt nhỏ trên bề mặt.
- Độ bền cao với mọi điều kiện thời tiết
- Độ bám dính cực tốt với bề mặt bê tông, ngăn nước rỉ qua bề mặt.
- Có khả năng ngăn chặn rêu mốc
- Độ giãn dài cao
- Kháng tia UV dùng làm lộ thiên
- Hiệu quả thi công cao
- Không độc hại, thân thiện với môi trường

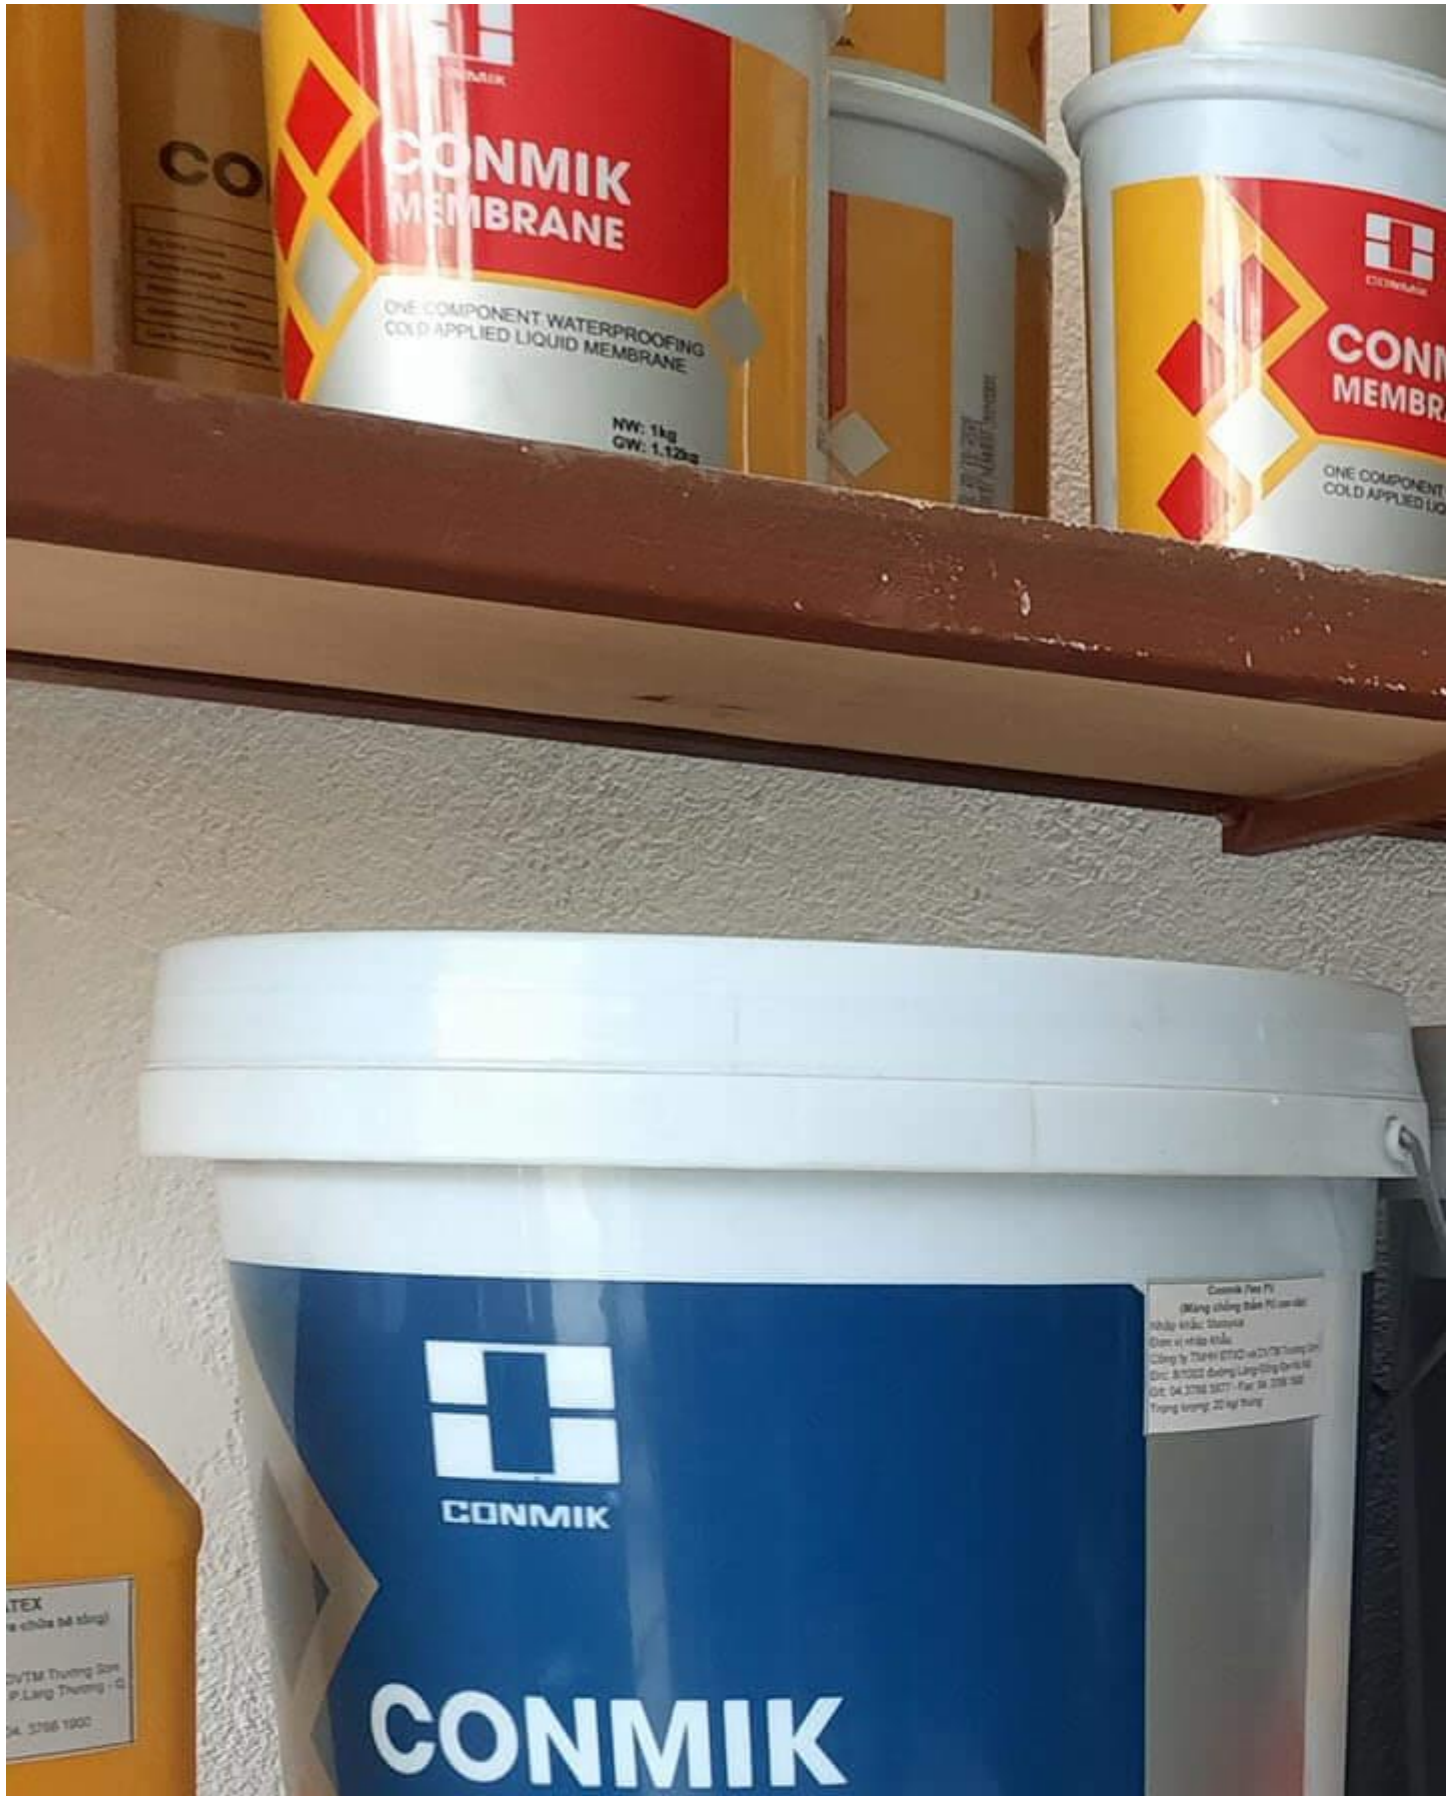

Sơn chống thấm Conmik

### **Vật liệu chống thấm Conmik Flex Pu dùng ở đâu ?**

Conmik Flex Pu được thiết kế để thi công bằng ru lô, chổi hoặc máy phun lên bề mặt ngang và một số bề mặt thẳng đứng, bảo dưỡng nhờ phản ứng tương tác với bề mặt và độ ẩm không khí. Rất phù hợp để chống thấm cho:

- Sàn mái lộ thiên
- Hồ trồng cây
- Tường tầng hầm và tường trữ nước
- Ban công
- Hành lang lộ thiên
- Sàn treo hoặc tấm ghép sàn
- Chống thấm cho phòng tắm
- Hồ thang máy, đường hầm
- Bể nước sạch, bể nước thải
- Bể đựng nước và bể bơi



**TỔNG KHO CHỐNG THẨM**

**Hotline: 0908.358.395**

### Chống thấm 1 thành phần

#### Các bước thi công vật liệu chống thấm Conmik Flex Pu

Việc thi công chống thấm cùng sơn chống thấm Pu Conmik Flex Pu cần thực hiện theo quy trình. Điều này giúp phát huy tối đa công dụng chống thấm và kéo dài tuổi thọ tối đa của công trình.

#### Chuẩn bị bề mặt

- Kiểm tra tình trạng bề mặt nền, nếu bị rỗng, rỗ hoặc bong tróc;... cần phải được sửa chữa, trám vá bằng vữa chuyên dụng
- Bề mặt vữa hoặc bê tông đều phải được mài bằng máy chuyên dụng trước khi thi công Conmik Flex Pu
- Sau đó tiến hành vệ sinh sạch bề mặt bằng chổi quét, máy thổi bụi, máy hút bụi,...
- Tuyệt đối không được dùng nước để rửa và vệ sinh bề mặt
- Kiểm tra độ ẩm bề mặt cần chống thấm, độ ẩm cho phép thi công không quá 8%
- Đảm bảo bề mặt thi công không được để đọng lại vũng nước

#### Thi công

- Khuấy đều, trộn kỹ trước khi sử dụng.
- Thi công 2 lớp chính bằng chổi, con lăn hoặc máy phun.
- Sau khi thi công lớp thứ nhất được 12-24 giờ (tùy theo thời tiết) thì bắt đầu thi công lớp thứ hai
- Đối với bề mặt gạch men cần mài hết độ bóng, thêm 10% nước cho lớp thi công đầu tiên và thêm một lớp lưới thủy tinh giữa 2 lớp
- Độ phủ của Conmik Flex Pu:  $\geq 1.2\text{kg/m}^2$
- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng dung môi như: xylene, toluene,....;

#### An toàn lao động

- Sản phẩm dễ bắt lửa nên cần bảo quản tránh xa các nguồn nhiệt và nguồn gây cháy.
- Chỉ sử dụng ở nơi thoáng khí hoặc nơi có khả năng thông khí tốt
- Mang kính bảo hộ, giày và găng trong khi thi công.
- Tránh để dính vào mắt mũi và da
- Tuyệt đối không được ăn uống hay hút thuốc
- Không được hít mùi bụi bẩn của vật liệu



# TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)

---

- Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để Conmik Flex Pu tránh xa tầm tay của trẻ em



# TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)

---



**TỔNG KHO CHỐNG THẨM**

**Hotline: 0908.358.395**





# TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: [Tongkhochongtham24h@gmail.com](mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com)

---

Nên mua Conmik Flex Pu ở đâu