

Mô tả về chất chống thấm 2 thành phần Conmik Flex

- Mã sản phẩm: Conmik Flex
- Hãng sản xuất: Conmik
- Xuất xứ: Malaysia
- Trọng lượng: 30kg
- Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, sạch sẽ và tránh ánh nắng mặt trời



Conmik Flex – Hóa chất chống thấm 2 thành phần gốc xi măng

Những ưu điểm vượt trội của chất chống thấm Conmik Flex

Vật liệu chống thấm gốc xi măng Conmik Flex là hỗn hợp chứa thành phần gốc xi măng được định mức theo một tỉ lệ nhất định do nhà sản xuất đưa ra. Cùng với những đặc tính như sau:

- Conmik Flex là màng chống thấm polymer hai thành phần gốc xi măng
- Linh hoạt được đóng gói thành bộ dùng ngay



TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Kháng áp lực thủy tĩnh mạnh
- Tính đàn hồi cao, có khả năng nối vết nứt
- Có khả năng bám dính tốt với bề mặt chống thấm
- Dễ dàng trong thi công, đem lại hiệu quả cao
- Đặc biệt, hóa chất này có thể thi công trên bề mặt ẩm ướt
- Không độc hại, sử dụng được cho bể nước sinh hoạt
- Không cháy nổ, không hòa tan, an toàn cho người sử dụng



Đặc điểm của Conmik Flex

Ứng dụng của hợp chất 2 thành phần Conmik Flex

Conmik Flex sau bảo dưỡng có độ bám dính tốt, linh hoạt và độ bền cao. Sản phẩm được khuyến cáo sử dụng cho:

- Chống thấm bể nước ăn
- Chống thấm nhà vệ sinh
- Chống thấm bể nước ngầm
- Tường chứa nước, hộp trồng cây, đường hầm
- Dưới gạch chống thấm cho ban công
- Chống thấm cho sân thượng, hành lang lộ thiên, bệ tỳ
- Bếp và phòng tắm
- Sàn và tường tầng hầm

Cách thi công hóa chất chống thấm 2 thành phần Conmik Flex


Chuẩn bị bề mặt

Trước khi tiến hành thi công chống thấm Conmik Flex cho công trình của mình. Chúng ta cần phải chuẩn bị đầy đủ từ bề mặt cho tới hỗn hợp quét.

- Đảm bảo bề mặt bê tông phải sạch và không khuyết điểm
- Cần dọn dẹp sạch rác, chất thải, tạp chất,...
- Rửa bề mặt với nước sạch để bê tông đủ ẩm, không đọng nước

Pha trộn

- Dung dịch chống thấm Conmik Flex: là yếu tố quan trọng nên cần phải pha trộn chính xác
- Trộn theo tỷ lệ 2kg bột và 1 lít nước, dùng máy khuấy
- Trộn hỗn hợp đều tay, sánh mịn và dính đều

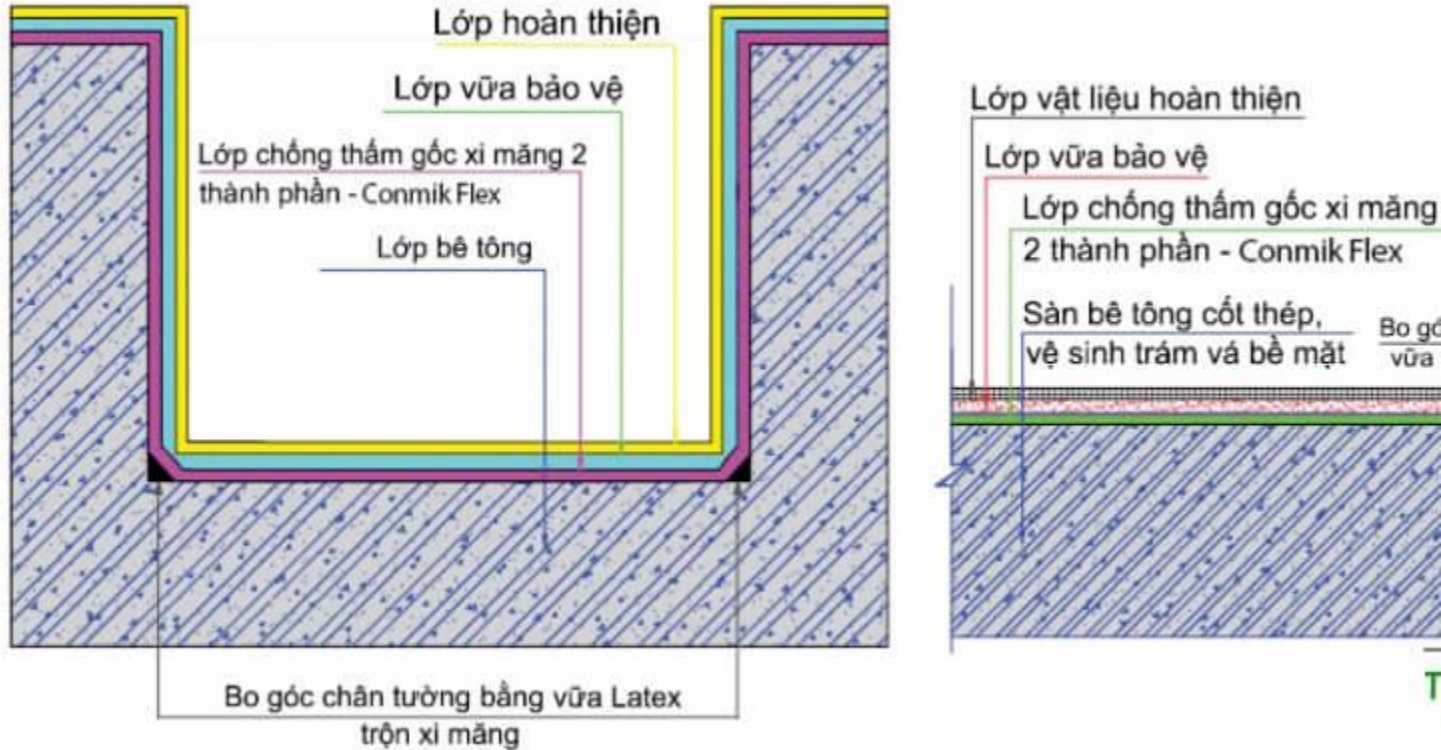

Hệ thống chống thấm

Thi công

- Conmik Flex nên thi công bằng chổi, con lăn hoặc máy phun chuyên dụng
- Thi công 2 lớp: 1 lớp ngang và 1 lớp dọc
- Thi công lớp thứ nhất xong chờ 4-8 tiếng mới thi công lớp thứ 2
- Định mức thi công: $\geq 1.8\text{kg/m}^2$
- Vệ sinh sau thi công: Làm sạch tất cả dụng cụ thiết bị bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng.
- Vật liệu khi đã đông cứng chỉ có thể làm sạch bằng biện pháp cơ học.

Bảo dưỡng chống thấm

- Cần thực hiện nhanh sau khi quét lớp chống thấm
- Tránh để bề mặt khô quá nhanh do tác động từ môi trường bên ngoài chứ không phải do thẩm thấu vào tường
- Có thể dùng túi, lưới, bao,... để che chắn bề mặt
- Tránh ảnh hưởng đến lớp dung dịch mới quét để không làm giảm giá trị chống thấm và thẩm mỹ của công trình

An toàn lao động

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tuyệt đối không được để dính vào mắt mũi và da
- Không nên hít mùi bụi bắn quá lâu
- Dùng xong phải xử lý rác thải vào đúng quy định
- Thay quần áo bảo hộ và giặt giữ khi đã sử dụng xong
- Không được để hóa chất gần khu thực phẩm ăn uống
- Nếu bị dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng



Cửa hàng cung cấp chống thấm