

Thông tin về vật liệu chống thấm Conmik Membrane

- Mã sản phẩm: Conmik Membrane
- Hãng sản xuất: Conmik
- Xuất xứ: Malaysia
- Trọng lượng: Lon 1kg, 4kg và hộp 12kg, 16kg và thùng 18kg
- Hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày sản xuất
- Cách lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, sạch sẽ và tránh ánh nắng trực tiếp



Conmik Membrane – Vật liệu chống thấm gốc bitum

Đặc tính kỹ thuật

Hàm lượng chất rắn	47-55% (ASTM D2939 - 2003)
Thời gian khô (tạo màng)	4-6 giờ

Độ giãn dài	≥ 200% (ASTM - D412)
Hàm lượng tro, lớn nhất	30%
Linh hoạt ở nhiệt độ	0°C

Đặc điểm của chất chống thấm gốc bitum Conmik Membrane

- Conmik Membrane là vật liệu chống thấm gốc bitum
- Không mối nối, thi công lạnh
- Có khả năng thẩm thấu hơi nước cao
- Không được hòa tan với nước sau khi khô
- Độ ổn định nhiệt độ cao
- Khô nhanh, tạo thành lớp phủ bền linh hoạt
- Không chứa dung môi, không chứa mùi khó chịu
- Khả năng bám dính tốt
- Dễ dàng thi công, đem lại hiệu quả cao
- Sản phẩm có độ bền khá tốt và được rất nhiều dự án tin dùng
- Giá thành cực kỳ hợp lý
- Không độc hại, thân thiện với môi trường




Vật liệu gốc bitum 1 thành phần

Phạm vi ứng dụng của vật liệu chống thấm Conmik Membrane

Conmik Membrane dùng làm lớp chống thấm cho bề mặt của:

- Phù hợp sử dụng cho hầu hết vật liệu xây dựng như bê tông và gạch
- Làm mịn bề mặt bể chứa nước (có thể sử dụng với lưới thủy tinh)
- Làm lớp ngăn hơi ẩm
- Chất kết dính cho sàn
- Kết dính cho tấm cách nhiệt
- Chuẩn bị bề mặt trước khi trát vữa
- Sàn mái phẳng
- Ban công
- Tầng hầm,...

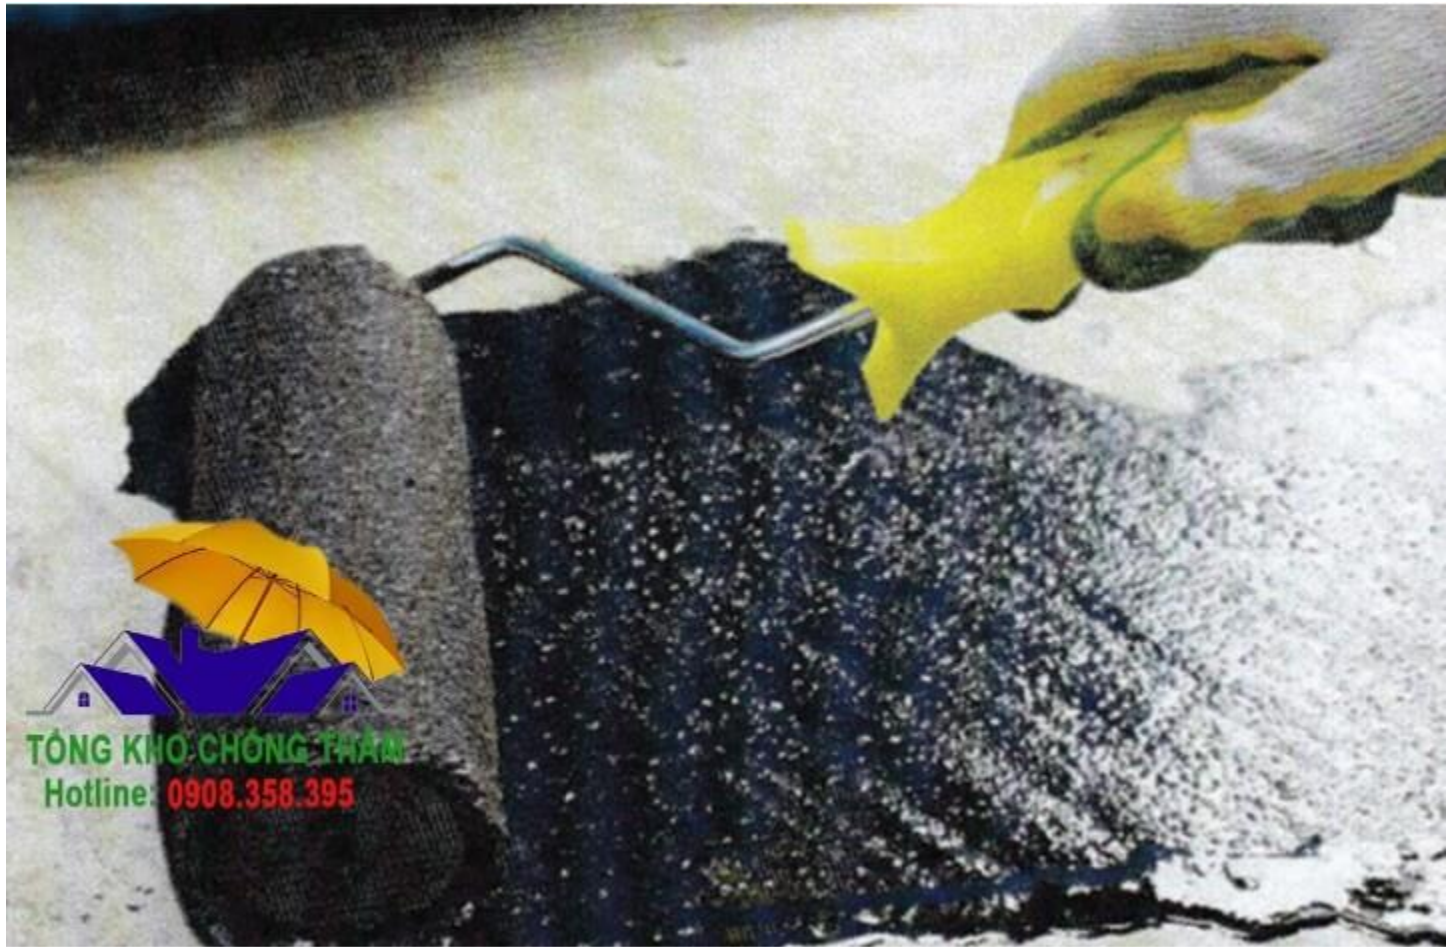

Thi công chống thấm

Thi công chống thấm bằng vật liệu gốc bitum Conmik Membrane**Làm sạch bề mặt**

Cũng tương tự như các quy trình sơn nhà, quy trình thi công sơn chống thấm cũng yêu cầu phải có bước chuẩn bị bề mặt thật tốt và kỹ càng. Các bước chuẩn bị bề mặt khi thi công chống thấm bằng Conmik Membrane cần chú ý những điểm sau:

- Bề mặt phải được làm sạch, không dính các bụi bẩn hay tạp chất
- Bề mặt thi công cần phẳng, không có khe hở hay rỗ...
- Bề mặt cần khô ráo, tiến hành sửa chữa bề mặt nếu cần
- Đảm bảo bề mặt khô ráo, thoáng khí và tránh để đọng lại vũng nước

Thi công

- Thi công Conmik Membrane bằng bàn chải mềm hoặc con lăn.
- Pha loãng 5-10% nước cho lớp phủ đầu tiên
- Thi công lớp thứ hai (không pha loãng) trong vòng 2-4 giờ; sau khi thi công lớp phủ đầu tiên đã khô không dính tay



TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

- Định mức: $\geq 1.5\text{kg/m}^2$



Hiệu quả khi sử dụng

Vệ sinh dụng cụ thi công

- Rửa sạch tay và dụng cụ thi công chống thấm bằng nước lạnh khi sản phẩm còn dính ướt
- Sử dụng dầu hỏa, dung môi thinner, chất tẩy rửa khi sản phẩm đã khô để vệ sinh

Môi trường lao động

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để hóa chất dính vào mắt và da
- Không được hít mùi bụi bắn quá lâu
- Nên thi công ở nơi thoáng khí
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để Conmik Membrane tránh xa tầm tay của trẻ em



TỔNG KHO CHỐNG THẨM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội
Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com





TỔNG KHO CHỐNG THÂM

Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội

Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com

Tổng kho chống thấm Conmik