

Giới thiệu về vật liệu chống thấm Conmik Pu Coat S

- Mã sản phẩm: Conmik Pu Coat S
- Hãng sản xuất: Conmik
- Xuất xứ: Malaysia
- Dạng tồn tại: Dạng lỏng
- Màu sắc: Màu đen
- Đóng gói: 5kg, 20kg/thùng
- Thời gian sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất
- Bảo quản: Ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh ánh nắng trực tiếp



Conmik Pu Coat S Vật liệu chống thấm Polyurethane

Thông số kỹ thuật

Độ đậm đặc	18,000 – 35,000 cps
------------	---------------------

Hàm lượng chất rắn	64 ± 2%
pH	6.5-8.5
Độ bám dính	≥1.0N/mm ²
Độ giãn dài tại điểm gãy	>400±10%
Độ bền kéo (ASTM D412:2006A)	≥ 1.0 N/mm ²
Thời gian khô	3-4 giờ (trời nắng)

Ưu điểm của vật liệu chống thấm Conmik Pu Coat S

- Conmik PU Coat S là màng chống thấm gốc Polyurethane (PU)
- Độ đàn hồi liên mạch không mối nối thi công lạnh dạng lỏng 1 thành phần
- Dễ thi công (lấy trực tiếp từ thùng đựng)
- Độ linh hoạt cao – điều tiết được với chuyển động và vết nứt nhỏ trên bề mặt.
- Độ bền cao với mọi điều kiện thời tiết
- Khi khô có độ bám dính rất tốt với bề mặt bê tông, ngăn nước rỉ qua bề mặt
- Thi công dễ dàng bằng chổi quét, con lăn hoặc máy phun chuyên dụng
- Khả năng bám dính rất tốt với các loại nền vữa và xi măng
- Tính năng chống thấm hoàn hảo
- Bền tia cực tím (UV), bền thời tiết, có thể ứng dụng cho tất cả các hạng mục lộ thiên ở ngoài trời
- Thân thiện với môi trường và không độc hại



Hình ảnh rõ nét


Ứng dụng của chất chống thấm gốc polyurethane Conmik Pu Coat S

Tạo thành lớp hoàn thiện liền mạch không mối nối, chống thấm nước và hơi nước trên tất cả các bề mặt bê tông và khối xây. Conmik Pu Coat S có màu đen đặc trưng, rất phù hợp ứng dụng chống thấm cho các hạng mục như:

- Tường tầng hầm
- Ban công hoặc nhà vệ sinh
- Sàn treo hoặc tấm ghép sàn, phòng tắm
- Mái bằng, hồ trồng cây
- Hồ thang máy
- Đường hầm
- Bể nước thải
- Sân thượng, senô

Hướng dẫn thi công chống thấm Conmik Pu Coat S đúng cách**Chuẩn bị bề mặt**

- Vệ sinh sạch sẽ bề mặt trước khi thi công
- Bề mặt cần bằng phẳng, khô, tiến hành sửa chữa bề mặt nếu cần.
- Đảm bảo không được để đọng lại vũng nước trên bề mặt cần thi công
- Kiểm tra lại bề mặt sau khi mài, nếu bị rỗ, rỗ hoặc bong tróc;... cần phải được sửa chữa bằng vữa chuyên dụng
- Kiểm tra độ ẩm bề mặt cần chống thấm, độ ẩm cho phép thi công không quá 12%

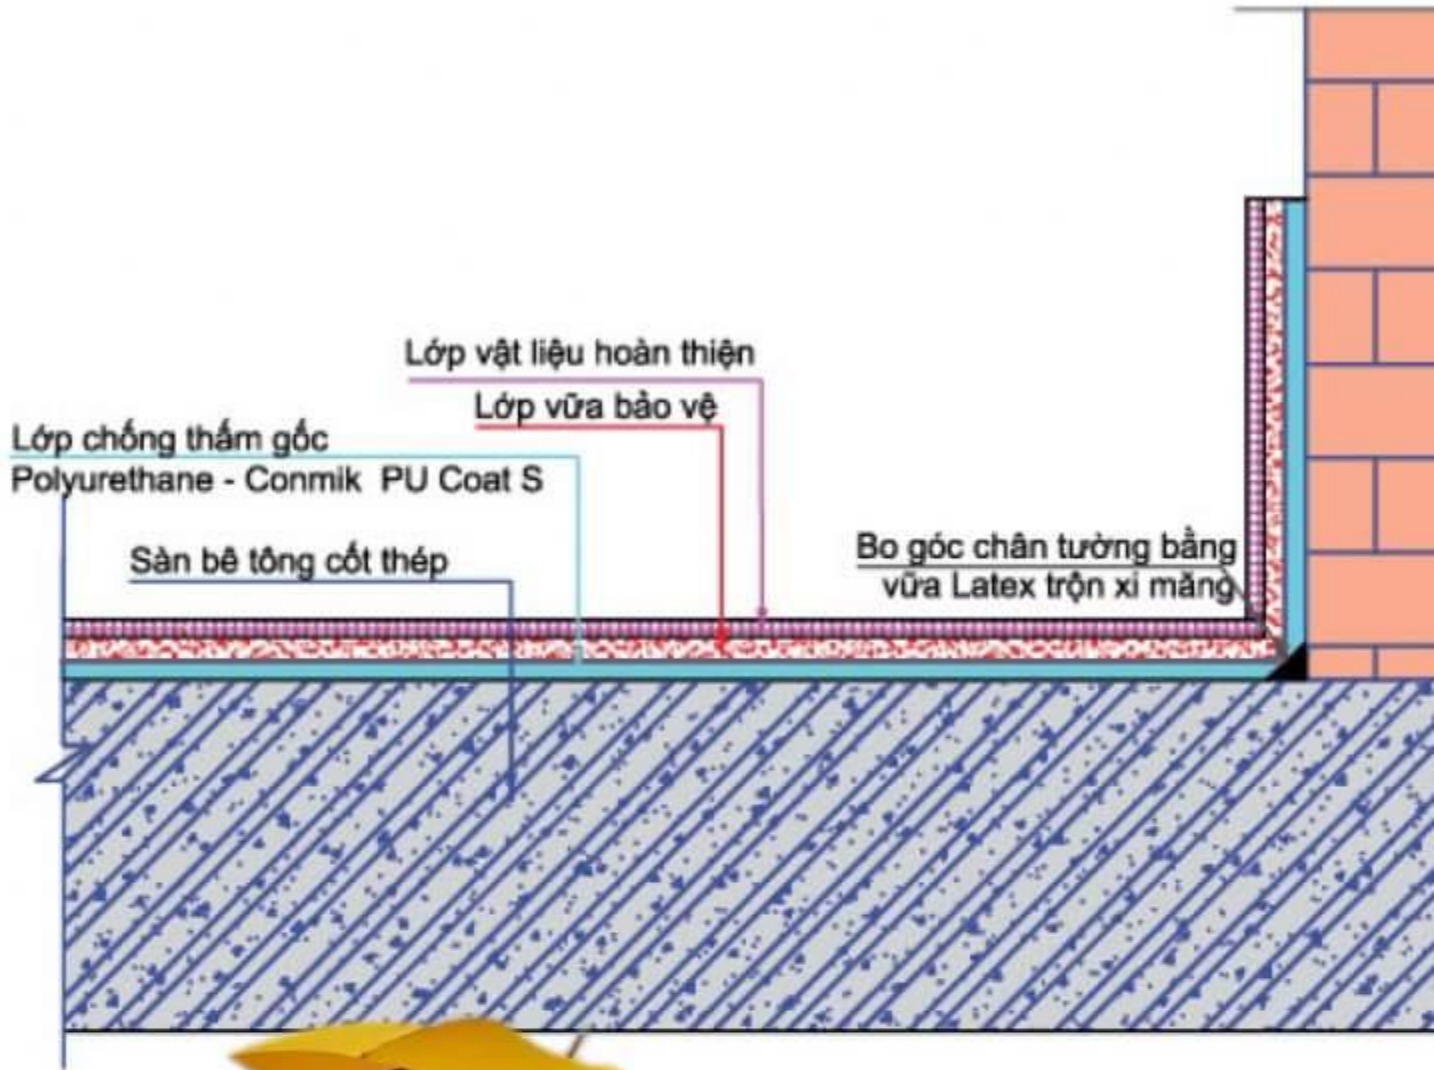

TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: **0908.358.395**

Hệ thống chống thấm

Thi công

- Khuấy đều, trộn kỹ trước khi sử dụng
- Thi công 2 lớp chính bằng chổi, con lăn hoặc máy phun
- Sau khi thi công lớp thứ nhất được 12-24 giờ (tùy theo thời tiết) thì bắt đầu thi công lớp thứ hai
- Độ phủ: $\geq 0.8\text{kg/m}^2/2$ lớp

Môi trường lao động

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để vật liệu dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc
- Không được để gần ở khu thực phẩm
- Không được hít mùi bụi bắn quá nhiều
- Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định
- Không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em và thú cưng



Chống thấm màu đen