

Giới thiệu về keo dán gạch Weber tai 2 in 1

- Tên sản phẩm: Keo dán gạch Weber tai 2 in 1
- Mã sản phẩm: Weber tai 2 in 1
- Hãng sản xuất: Weber
- Thương hiệu: Pháp
- Dạng tồn tại: Dạng bột
- Màu sắc: Màu xám
- Quy cách đóng gói: Bao 5kg và 20kg
- Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên, chưa mở)
- Điều kiện lưu trữ: Ở nơi thoáng mát, sạch sẽ và tránh khu vực ẩm ướt



TỔNG KHO CHỐNG THẨM
Hotline: **0908.358.395**

Weber tai 2 in 1 keo dán gạch hỗ trợ chống thấm hiệu quả cao

Thông số kỹ thuật

- Định mức: 5-8 kg/m²
- Khối lượng riêng: ~1.35 g/cm khối
- Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng: 3 – 4 phút
- Thời gian trộn và sử dụng: 4 giờ
- Thời gian mở: 20 – 30 phút
- Thời gian chỉnh sửa gạch: 15 phút
- Thời gian chờ trước khi chà ron: 24 giờ
- Độ dày yêu cầu: 2 – 10 mm

() Định mức mang tính tham khảo. Định mức thực tế phụ thuộc vào bề mặt nền, kích thước gạch và tay nghề thợ*

Đặc điểm vượt trội của keo dán gạch Weber tai 2 in 1

Trong quá trình thi công, keo dán gạch Weber tai 2 in 1 trộn với nước nhằm tạo thành hỗn hợp vữa và sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội:

- Weber tai 2 in 1 là sản phẩm keo dán gạch với 2 tính năng
- Có khả năng chống thấm và dán gạch hiệu quả
- Thích hợp dùng để lát đá nội thất
- Có độ bám dính cao với các vật liệu xây dựng thông thường.
- Keo dán gạch do có tính dẻo và độ kết dính cao
- Keo dán gạch được sử dụng ngay trên cả bề mặt đứng mà không bị trơn trượt
- Khả năng và tốc độ thi công nhanh.
- Không sợ bị co ngót khi đóng rắn.
- Thời gian đóng rắn chậm, đảm bảo hiệu quả cho công tác hiệu chỉnh trên bề mặt ốp lát
- Tính ổn định cao do được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại.
- Sản phẩm dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng
- Không có chất độc hại, an toàn với con người khi sử dụng
- Giá thành keo ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế



TỔNG KHO CHỐNG THẨM


Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội
Hotline : **0926.58.4444** Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com



Hình ảnh minh họa

Ứng dụng của keo dán gạch Weber tai 2 in 1

- Chuyên dùng cho khu vực ẩm ướt như nhà tắm, nhà bếp,...
- Thích hợp ốp lát lên bề mặt gạch cũ ở khu vực nội thất (gạch chông gạch)
- Weber tai 2in1 được dùng lát đá nội thất
- Dùng cho khu vực nội thất ẩm ướt
- Cho khu vực ngoại thất dưới mái che và chiều cao lên đến 8m*
- Cho bề mặt nền xi măng, sơn, xi măng láng bóng
- Cho gạch ceramic, gạch / đá granite, porcelain, đá marble, gạch đá nhân tạo có kích thước lên đến 1x1m
- Dùng cho các loại gạch có nhiều kích thước khác nhau và khả năng chống thấm hiệu quả cao

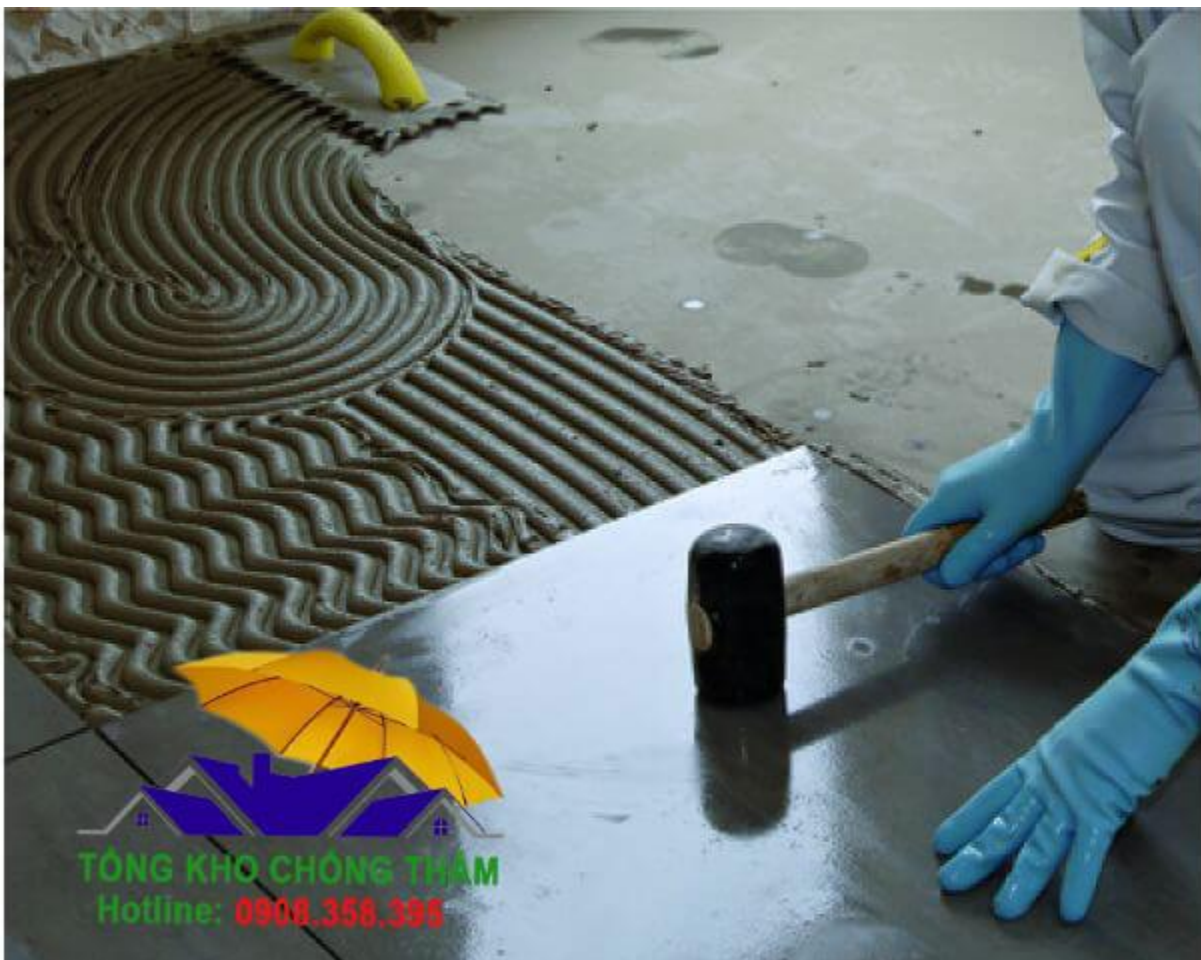

Keo dán gạch Weber tai 2 in 1

Hướng dẫn cách thi công keo dán gạch Weber tai 2 in 1

Dưới đây là các bước thi công Weber tai 2 in 1 đúng chuẩn kỹ thuật, hãy cùng tham khảo nhé:

Chuẩn bị trước khi thi công

Đối với bề mặt

- Đối với mặt nền mới thì cần phải cứng, bằng phẳng, sạch và khô ráo với độ hút nước thông thường
- Đối với mặt nền cũ thì cần loại bỏ hoàn toàn lớp keo/vữa dán trên nền cũ, đối với các viên gạch/đá bị bong tróc cũng phải đục bỏ và làm sạch lớp keo/vữa dán cũ sau đó lát gạch/đá vào lại vị trí cũ.
- Đảm bảo bề mặt được vệ sinh sạch sẽ không còn lớp dầu mỡ hay bụi bẩn còn bám lên đó

Đối với gạch

- Không nên ngâm gạch trong nước vì sẽ làm giảm khả năng kết dính của keo Weber tai 2 in 1
- Đảm bảo gạch phải khô, sạch và không bám dầu mỡ, bụi bẩn

Pha trộn

- Cho nước sạch vào xô (nhiệt độ của nước bằng nhiệt độ của phòng); từ từ cho keo Weber tai 2 in 1 vào trong nước theo tỷ lệ 1:4 hoặc 1:3 (nước:keo)
- Sau đó, khuấy bằng máy khuấy với tốc độ chậm (500 rpm) hoặc trộn đều bằng tay cho đến khi hỗn hợp đồng nhất, không có phần bị vón cục
- Sau khi trộn xong, để hỗn hợp từ 3-4 phút trước khi sử dụng để các thành phần hóa học phát huy tác dụng



Trét keo lên gạch

Tiến hành thi công

Thi công lần 1:

- Tráng một lớp keo lên bề mặt cần ốp lát, sau đó sử dụng bay răng cưa để tạo lớp keo đồng đều trên bề mặt diện tích 1-3 mét vuông
- Đối với sàn, tráng đều lớp keo Weber tai 2 in 1 trên bề mặt bằng bay răng cưa
- Đối với tường, nên tráng đều lớp keo theo phương ngang bằng bay răng cưa

- Trường hợp kích thước gạch lớn hơn 25 cm (10"x10"); nên tráng một lớp keo mỏng lên phía sau gạch.

Thi công lần 2:

- Dán gạch lên lớp keo và ấn mạnh hoặc dùng búa cao su gõ đều lên gạch để đảm bảo sự tiếp xúc tốt nhất
- Chừa đường ron tối thiểu là 1.5 mm để tiến hành chà ron
- Cuối cùng, lau sạch cẩn thận phần keo thừa từ gạch và đường ron bằng tấm xốp ẩm trong khi keo chưa khô cứng

Một số điều cần chú ý

Để làm bất cứ điều gì hiệu quả, bạn cần phải có được sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý một số điều dưới đây khi thi công để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

- Đối với gạch có kích thước lớn thì tránh lát gạch theo cách truyền thống (vừa cán vừa cân nền vừa lát gạch)
- Nên lát nguội đó là cần phải cân nền trước sau đó mới tiến hành lát gạch. Cách làm này giúp tăng độ bám dính và tránh làm cho gạch bị bong tróc do xi măng co ngót
- Tránh sử dụng keo dán gạch Weber tai 2 in 1 trên bề mặt quá nóng và tránh tiếp xúc trực tiếp với nơi có ánh nắng mặt trời
- Sử dụng các miếng ke ron để kiểm soát độ rộng của ron và giúp các đường ron đồng đều hơn

An toàn lao động

- Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động
- Tránh để keo Weber tai 2 in 1 dính vào mắt mũi và da
- Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng
- Tuyệt đối không được đổ bỏ xuống ao hồ sông suối
- Dùng xong nên vứt bỏ rác thải ở đúng nơi quy định
- Nếu dính vào mắt thì hãy rửa ngay với nước sạch
- Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn
- Để tránh xa tầm tay của trẻ em